

„Panini-T“



A150774

A150776

A150779

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

- 1. Sicherheit..... 2**
 - 1.1 Symbolerklärung 2
 - 1.2 Sicherheitshinweise..... 3
 - 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung..... 7
- 2. Allgemeines 8**
 - 2.1 Haftung und Gewährleistung 8
 - 2.2 Urheberschutz 8
 - 2.3 Konformitätserklärung 8
- 3. Transport, Verpackung und Lagerung 9**
 - 3.1 Transportinspektion 9
 - 3.2 Verpackung 9
 - 3.3 Lagerung 9
- 4. Technische Daten..... 10**
 - 4.1 Technische Angaben..... 10
 - 4.2 Baugruppenübersicht 11
- 5. Installation und Bedienung 12**
 - 5.1 Installation 12
 - 5.2 Bedienung 13
- 6. Reinigung und Wartung..... 16**
- 7. Mögliche Funktionsstörungen 17**
- 8. Entsorgung 18**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Gebrauchsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Gebrauchsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Sicherheit

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Gebrauchsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Symbolerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Gebrauchsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Dieses Symbol macht auf unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet gefährliche Situationen, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.



HEISSE OBERFLÄCHE!

Dieses Symbol macht auf die heiße Oberfläche des Gerätes während des Betriebes aufmerksam. Bei Nichtbeachten besteht Verbrennungsgefahr!



VORSICHT!

Dieses Symbol kennzeichnet möglicherweise gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen oder Beschädigung, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.

1.2 Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen .
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes **niemals** unbeaufsichtigt.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung vorgesehen.
- Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebs-sicherem Zustand betrieben werden. Sollten Funktionsstörungen auftreten, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!) und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporsteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
Erstickungsgefahr!
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. **Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!**
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen, zudem erlischt die Gewährleistung.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.



GEFAHR durch elektrischen Strom!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt. Netzkabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängen lassen. Netzkabel so verlegen, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
- Das Netzkabel nicht knicken, quetschen, verknoten, immer vollständig abwickeln. Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Netzkabel nicht abdecken, von Arbeitsbereichen fernhalten und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Anschlussleitung immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht am Netzkabel selbst.
- Tragen, heben oder bewegen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden Spannung führende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht **Stromschlaggefahr**.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Nehmen Sie das Gerät **nicht** mit feuchten Händen oder auf nassem Boden stehend in Betrieb.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung,
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - wenn während des Betriebes eine Störung auftritt,
 - bevor Sie das Gerät reinigen.



HEIßE OBERFLÄCHE! Verbrennungsgefahr!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Während des Betriebes werden das Gehäuse und die Grillplatten des Gerätes sehr heiß. Berühren Sie die Oberflächen nicht. Benutzen Sie zum Öffnen des Gerätes immer den Bediengriff. Verwenden Sie geeignete Küchenutensilien zum Auflegen und Entnehmen von Speisen.

- Auch nach dem Ausschalten ist das Gerät noch längere Zeit heiß, lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder an einen anderen Platz versetzen.
- Versetzen Sie das Gerät **niemals** während des Betriebes.



WARNUNG! Brand- oder Explosionsgefahr!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Um Brandgefahr und Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, legen Sie während des Betriebes **niemals** Küchenutensilien, Tücher, Papier u. ä. auf die Grillplatte.
- Betreiben Sie das Gerät **niemals** in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen Materialien (z. B. Benzin, Spiritus, Alkohol, etc.). Durch die Hitze verdampfen diese und es kann bei Kontakt mit Zündquellen zu Verpuffungen kommen, die zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
- Sollte ein Brand entstehen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!), bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten.

**Achtung: Löschen Sie das Feuer niemals mit Wasser, wenn der Netzstecker an die Steckdose angeschlossen ist.
Stromschlaggefahr!**

Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr nach dem Löschen des Brandes.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung



VORSICHT!

Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch konzipiert und gebaut und darf nur von qualifiziertem Fachpersonal in Küchenbetrieben bedient werden.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.

Für alle Schäden bei bestimmungswidriger Verwendung haftet der Betreiber.

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Gebrauchsanleitung gewährleistet.

Der Kontaktgrill ist nur zum Grillen von Grillgut bestimmt.

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Jede andere Verwendung außer der unter **1.3 „Bestimmungsgemäße Verwendung“** genannt, gilt als bestimmungswidrig und ist untersagt.

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu schweren Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen am Gerät führen.

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung dürfen ausschließlich vom qualifizierten Kundendienst durchgeführt werden.

2. Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Gebrauchsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen. Maßgebend ist die beiliegende deutsche Version dieser Gebrauchsanleitung.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.



VORSICHT!

Diese Gebrauchsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen!

Der Hersteller übernimmt **keine Haftung** für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen zur Bedienung und Reinigung;
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung;
- technischen Änderungen durch den Benutzer;
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2 Urheberschutz

Die Gebrauchsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.



HINWEIS!

Die grafischen Darstellungen in dieser Anleitung können unter Umständen leicht von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen.

2.3 Konformitätserklärung



Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportspektion

Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen nehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken. Reklamation einleiten.

Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät.



Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.3 Lagerung

Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren.

Packstücke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- nicht im Freien aufbewahren,
- trocken und staubfrei aufbewahren,
- keinen aggressiven Medien aussetzen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- mechanische Erschütterungen vermeiden,
- bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren, bei Erfordernis auffrischen oder erneuern.


4. Technische Daten

4.1 Technische Angaben

Bezeichnung	Kontaktgrill „Panini-T“		
Art.-Nr.:	A150774	A150776	A150779
Modell:	1R	1GR	1G
Ausführung Grillflächen:	gerillt	oben gerillt, unten glatt	glatt
Material:	Gehäuse: Edelstahl, Grillplatten: Gusseisen, emailliert		
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahl Grilleinheiten: 1 ▪ Temperaturregelung: thermostatisch ▪ Schutzart: IPX3 ▪ Timer ▪ Signalton nach Ablauf der Zeit (0 – 15 Minuten) ▪ Steuerung: manuell, Knebel ▪ Ein-/Ausschalter ▪ Kontrollleuchten: Ein/Aus, Aufheizen ▪ Fettauffangbehälter 		
Temperaturbereich:	50 °C bis 300 °C		
Anschlusswert:	2,2 kW / 230 V 50/60 Hz		
Abmessungen:	B 410 x T 400 x H 200 mm		
Abmessungen obere Grillplatte:	B 340 x T 220 mm		
Abmessungen untere Grillplatte:	B 360 x T 285 mm		
Gewicht:	18,4 kg	18,6 kg	18,0 kg
Zubehör:	Reinigungsbürste		

Technische Änderungen vorbehalten!

4.2 Baugruppenübersicht

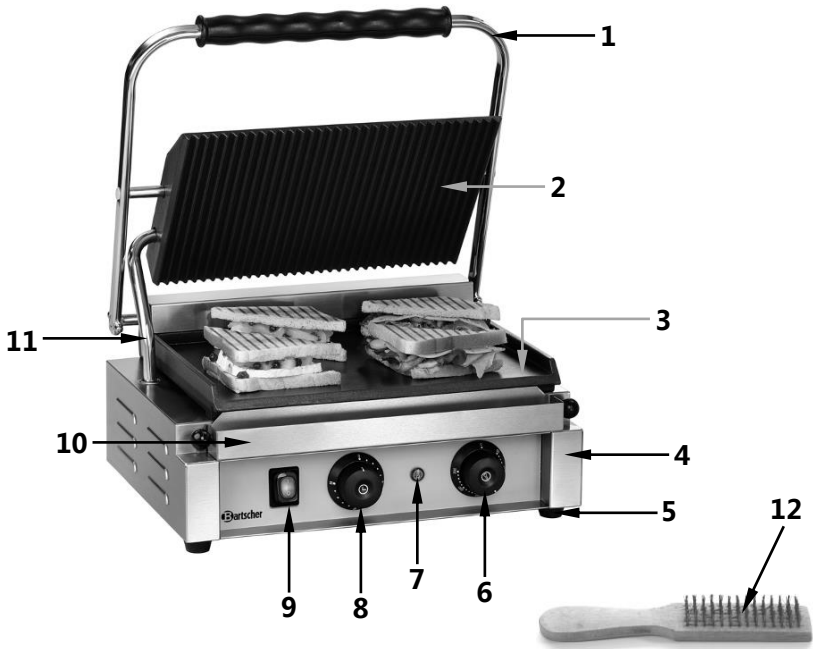

- 1 Bediengriff
- 2 Obere Grillplatte
- 3 Untere Grillplatte
- 4 Gehäuse
- 5 GummifüÙe
- 6 Temperaturdrehregler
- 7 Aufheiz-Kontrollleuchte (orange)
- 8 Zeitdrehregler
- 9 Ein-/Ausschalter mit integrierter Netz-Kontrollleuchte (grün)
- 10 Fettauffangschale
- 11 Kabelführung
- 12 Reinigungsbürste

5. Installation und Bedienung

5.1 Installation



VORSICHT!

Alle Installations-, Anschluss- und Wartungsarbeiten des Gerätes dürfen nur von einem qualifizierten und befugtem Techniker gemäß den geltenden internationalen, nationalen und lokalen Vorschriften des Installationslandes vorgenommen werden.

Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial entsprechend den geltenden Bestimmungen des Installationslandes.
- Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum oder unter einer Abzugshaube auf, um die während der Speisenzubereitung entstehenden Dämpfe oder Gerüche zu eliminieren.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, trockene, ebene, wasserresistente und hitzebeständige Fläche.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** auf einen brennbaren Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nassen oder feuchten Bereichen auf.
- Die Aufstellfläche muss gut zugänglich und ausreichend groß sein, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können und eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** direkt an Wände, Mauern, Küchenmöbel oder sonstige Gegenstände, welche aus brennbaren Materialien bestehen. Halten Sie zu Wänden seitlich und hinten oder zu anderen Gegenständen einen Mindestabstand von 10 cm ein. Befolgen Sie die geltenden Brandschutzvorschriften.
- Sollte die Einhaltung des angegebenen Abstandes nicht möglich sein, müssen Schutzvorrichtungen (z.B. Folien aus hitzebeständigem Material) angebracht werden, durch die eine innerhalb der vorgesehenen Sicherheitsgrenzen liegende Wandtemperatur (bis 60 °C) gewährleistet wird.
- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Gerät ab. Diese langsam abziehen, damit keine Kleberreste zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.



VORSICHT!

Entfernen Sie niemals das Typenschild und Warnhinweise vom Gerät.

Anschließen



**GEFAHR! Gefahr durch elektrischen Strom!
Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen!**

Vor Installation Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen Angaben des Gerätes vergleichen (siehe Typenschild). Gerät nur bei Übereinstimmung anschließen!

- Der Steckdosenstromkreis muss mit mindestens 16A abgesichert sein. Anschluss nur direkt an eine Wandsteckdose; Verteiler oder Mehrfachsteckdosen dürfen nicht verwendet werden.
- Gerät so aufstellen, dass der Stecker zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.

5.2 Bedienung

Inbetriebnahme/Einstellungen



**WARNUNG! Gesundheitsgefahr durch Rauch!
Aufgrund von Produktionsrückständen kann leichter Rauch entstehen.**

Benutzen Sie das Gerät beim ersten Einschalten ohne Grillgut und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung am Aufstellort.

- Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen im Abschnitt 6 „**Reinigung und Wartung**“. Trocknen Sie das Gerät gründlich ab.
- Befestigen Sie die Fettauffangschale am Gerät und achten Sie darauf, dass es nur mit eingesetzter Fettauffangschale verwendet wird, um Geräteschäden oder Verschmutzungen zu vermeiden.
- Schließen Sie das Gerät mit dem Bediengriff.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an.
- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „I“, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät ist betriebsbereit, die im Ein-/Ausschalter integrierte grüne Netz-Kontrollleuchte leuchtet auf.

- Das Gerät ist mit einem Temperaturrehregler ausgestattet. Die regelbare Temperatur liegt zwischen 50 °C - 300 °C. Wir empfehlen, die maximale Betriebstemperatur zwischen 200 °C - 250 °C zu halten.
- Über den Zeitdrehregler kann eine Zeit im Bereich von 0 bis 15 Minuten eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal. Die Heizleistung wird nicht automatisch ausgestellt.

Grillen



HEIÙE OBERFLÄCHE! Verbrennungsgefahr!

Das Gehäuse und die Grillplatten werden während des Betriebes sehr heiß.

Berühren Sie das Gerät niemals während des Betriebes oder kurz nach dem Betrieb.

- Drehen Sie den Temperaturrehregler auf die gewünschte Temperatur. Die orange Aufheiz-Kontrollleuchte leuchtet auf, das Gerät heizt auf. Nach dem Einschalten braucht das Gerät ca. 8 Minuten, um die Temperatur von 250 °C zu erreichen.
- Stellen Sie bei Bedarf die Grillzeit über den Zeitdrehregler ein.
- Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die orange Aufheiz-Kontrollleuchte. Fällt die Temperatur um ca. 10 °C, schaltet sich die Heizung erneut ein und die orange Aufheiz-Kontrollleuchte leuchtet wieder auf.
- Öffnen Sie das Gerät mit dem Bediengriff und heben Sie die obere Grillplatte nach oben.
- Verteilen Sie je nach Grillgut etwas Speiseöl auf die Grillplatten, um das Anbrennen von Grillgut zu vermeiden.
- Legen Sie das Grillgut auf.
- Schließen Sie das Gerät mit dem Bediengriff. Wenden des Grillguts ist nicht nötig.
- Beobachten Sie das Grillgut bis zum Ende des Grillvorgangs.
- Nach Beenden des Grillvorgangs drehen Sie den Temperaturrehregler auf „0“.



WARNUNG! Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf!

Beim Öffnen des Gerätes kann heißer Dampf austreten.

Öffnen Sie das Gerät langsam und vorsichtig.

- Öffnen Sie das Gerät mit dem Bediengriff.



HINWEIS!

Vermeiden Sie den Einsatz von harten oder scharfen Gegenständen, um eine Beschädigung der Oberfläche oder der Bedienungselemente zu verhindern.

- Nehmen Sie das fertige Grillgut von der Grillplatte.
- Wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „O“ und trennen Sie das Gerät von der Steckdose (Netzstecker ziehen!).

Fettauffangschale

- Entleeren Sie die Fettauffangschale regelmäßig, nachdem das Gerät, die Fettauffangschale und der Inhalt abgekühlt sind.



WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Schützen Sie Ihre Hände und das Gesicht vor eventuellen Fettspritzern!

Sicherheitsthermostat



HINWEIS!

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsthermostat ausgestattet, welcher bei Überhitzung des Gerätes auslöst und das Gerät abschaltet.


Beim Auslösen des Sicherheitsthermostaten das Gerät von der Steckdose trennen (Netzstecker ziehen!) und abkühlen lassen.

Drücken Sie den RESET-Stift an der Geräteunterseite ein.

Sollte der Sicherheitsthermostat innerhalb kurzer Zeit immer wieder auslösen, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

Einstellung Bediengriff/obere Grillplatte

Sollte der Bediengriff in der gehobenen Position nicht fest stehen bleiben oder herunterfallen, müssen die Schrauben im Messingblock im hinteren Bereich des Gerätes mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel nachgespannt werden.

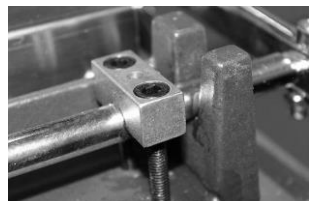

6. Reinigung und Wartung



WARNUNG!

Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät über den Ein-/Ausschalter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!).

Lassen sie das Gerät abkühlen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes niemals einen Druckwasserstrahl!

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung.
- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch oder Schwamm und benutzen Sie **niemals** grobe Reiniger, welche die Oberfläche beschädigen könnten.
- Benutzen Sie **niemals** aggressive Reinigungsmittel oder Sprays.
- Reinigen Sie das Gehäuse, den Bediengriff, die obere Grillplatte außen mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie bei stärkeren Verunreinigungen ein mildes Reinigungsmittel.
- Lösen Sie groben Schmutz von den Grillplatten mit der beigelegten Reinigungsbürste.
- Reinigen Sie anschließend die Grillplatten innen (oben und unten) mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Bei stärkeren Verschmutzungen die noch warmen Grillplatten innen mit Öl einfetten, einige Minuten einwirken lassen, danach die Grillplatten mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.
- Reinigen Sie die Fettauffangschale unter warmem fließenden Wasser mit mildem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch oder Schwamm.
- Setzen Sie nach der Reinigung ein weiches, trockenes Tuch zum Trocknen und Polieren der Oberfläche ein.

Gerät aufbewahren

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, reinigen Sie es gründlich wie beschrieben und bewahren es an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonnengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

7. Mögliche Funktionsstörungen

Bei einer Funktionsstörung trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!). Prüfen Sie anhand folgender Tabelle, ob die Funktionsstörungen sich beheben lassen, bevor Sie einen Kundendienst benachrichtigen oder Händler kontaktieren.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Grillplatten heizen sich nicht auf, obwohl das Gerät eingeschaltet ist und die orange Aufheiz-Kontrollleuchte leuchtet.	Der Temperatur-drehregler ist defekt.	Kontaktieren Sie den Händler.
	Mindestens eines der Heizkabel ist defekt.	Kontaktieren Sie den Händler.
	Der Sicherheitsthermostat hat ausgelöst.	Lassen Sie das Gerät abkühlen und drücken Sie den RESET -Stift an der Geräteunterseite.
Das Gerät ist eingeschaltet, die orange Aufheiz-Kontrollleuchte leuchtet, aber die Temperatur lässt sich nicht regulieren.	Temperaturdrehregler ist defekt.	Kontaktieren Sie den Händler.
Die orange Aufheiz-Kontrollleuchte leuchtet nicht, obwohl das Gerät eingeschaltet ist und der Garvorgang normal verläuft.	Die Aufheiz-Kontrollleuchte ist defekt.	Kontaktieren Sie den Händler.
Die grüne Netz-Kontrollleuchte im Ein-/Ausschalter leuchtet nicht, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.	Anormale oder unterbrochene Stromversorgung.	Prüfen Sie die Stromversorgung und Kabel auf Schäden oder Fehler.
	Der Sicherungsautomat hat ausgelöst.	Kontaktieren Sie den Händler.

Wenn sich die Funktionsstörungen nicht beseitigen lassen:

- Gehäuse **nicht** öffnen,
- Kundendienst benachrichtigen oder Händler kontaktieren, wobei Folgendes anzugeben ist:
 - die Art der Betriebsstörung;
 - die Artikelnummer und Seriennummer (auf dem Typenschild an der Rückseite des Gerätes abzulesen);
 - Kaufdatum.

8. Entsorgung

Altgeräte



Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Kann das Gerät nicht mehr benutzt werden, ist jeder Verbraucher verpflichtet, Elektrogeräte getrennt vom Hausmüll bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen seiner Gemeinde abzugeben.



HINWEIS

Elektroaltgeräte müssen fachgerecht verwertet und entsorgt werden, um Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

- Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung und entfernen Sie das Netzanschlusskabel vom Gerät.